


Handleiding Elektronische Codeslot (M-1603AK)

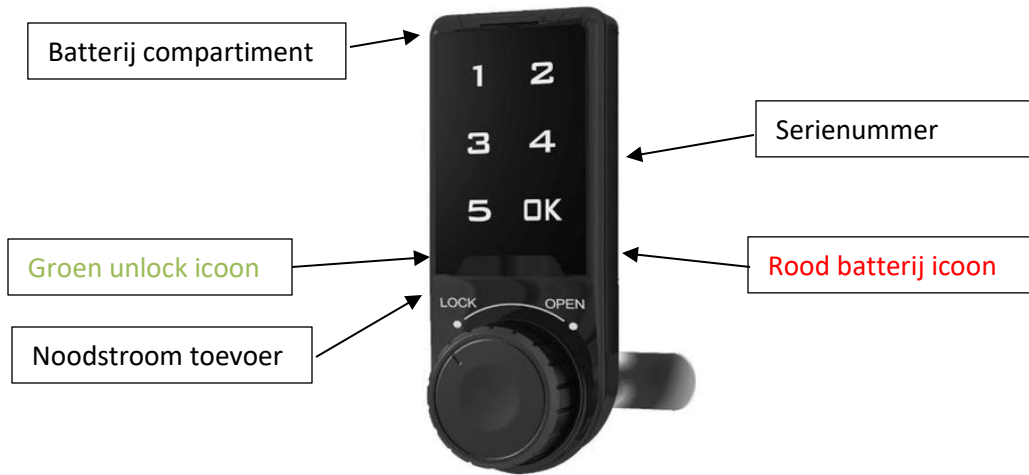

ALGEMEEN

- De standaard pincode is 1-2-3-4
- De standaard mastercode is 4-3-2-1
- Bij een correct ingevoerde code klinkt een lange piep en brandt het groene unlock icoon.
- Bij een verkeerd ingevoerde pincode klinken 3 piepjes en knippert het groene unlock icoon 3 keer.
- Indien een locker in gebruik is knippert om de 4 sec het slotje groen.
- Indien het rode batterij icoon gaat branden dient de batterij (CR2032) vervangen te worden (aan bovenzijde zit een lipje waaraan de batterij eruit getrokken kan worden).
- Indien er geen nieuwe batterij beschikbaar is kan via een powerbank en Micro USB kabel het slot van stroom voorzien worden (aan de linkerzijkant achter het klepje).

INSTELLINGEN

Wijzigen standaard mastercode (4-3-2-1):

- Voer de standaard mastercode in (4-3-2-1)
- Toets OK (er klinkt een piep en het groene unlock icoon brandt)
- Houdt de OK toets minimaal 2 seconden ingedrukt (het unlock icoontje knippert)
- Voer een nieuwe mastercode in (pincode tussen 4 en 15 cijfers)
- Toets OK (er klinkt een lange piep; de code is gewijzigd)*

* Indien de mastercode vergeten is kan contact opgenomen worden met Security Display Solutions. Geef hierbij het serienummer van het slot door (deze staat vermeld op de zijkant van het slot).

Public Mode aanzetten:

- Voer de mastercode in
- Toets OK (het groene unlock icoon brandt)
- Terwijl het lampje brandt druk OK minimaal 2 seconden in (het groene unlock icoon knippert)
- Toets OK
- Toets 4-4 (tweemaal de 4 toets drukken)
- Toets OK**

** In geval er een lange piep klinkt wil dit zeggen dat de Public Mode al geactiveerd is



Public Mode uitzetten:

- Voer de mastercode in
- Toets OK (het groene unlock icoon brandt)
- Terwijl het lampje brandt druk OK minimaal 2 seconden in (het groene unlock icoon knippert)
- Toets OK
- Toets 4-3
- Toets OK**

BEDIENING PUBLIC MODE

Sluiten:

- Toets OK
- Voer pincode in (privé code tussen 4 en 15 cijfers)
- Toets OK
- Sluit de deur binnen 5 sec

Openen:

- Voer de pincode in
- Toets OK
- Open de deur (klaar voor de volgende gebruiker)

Indien de locker onterecht gesloten is (zonder PIN) gebruik de procedure om te sluiten maar open de deur en sluit deze vervolgens na het plaatsen van de smartphone:

- Toets OK
- Voer pincode in (privé code tussen 4 en 15 cijfers)
- Toets OK
- Open de deur (plaats de smartphone in de locker)
- Sluit de deur

Indien de locker gesloten is en de Pincode is vergeten (of onterecht gesloten); gebruik dan de Master Pincode om de locker weer te openen:

- Toets OK
- Voer de Master Pincode in
- Toets OK
- Open de deur



BEDIENING PRIVATE MODE

Openen:

- Voer de standaard fabriekspincode in (1-2-3-4)
- Toets OK
- Open de locker binnen 3 seconden

Wijzigen standaard pincode:

- Voer de standaard fabriekspincode in (1-2-3-4)
- Toets OK (er klinkt een piep en het groene unlock icoon brandt)
- Houdt de OK toets minimaal 2 seconden ingedrukt (het unlock icoontje knippert)
- Voer een nieuwe pincode in (privé code tussen 4 en 15 cijfers)
- Toets OK (er klinkt een lange piep; de code is gewijzigd)

Sluiten:

- Draai de knop naar LOCK